


ESPAÑOL

DESPIECE G1912AR

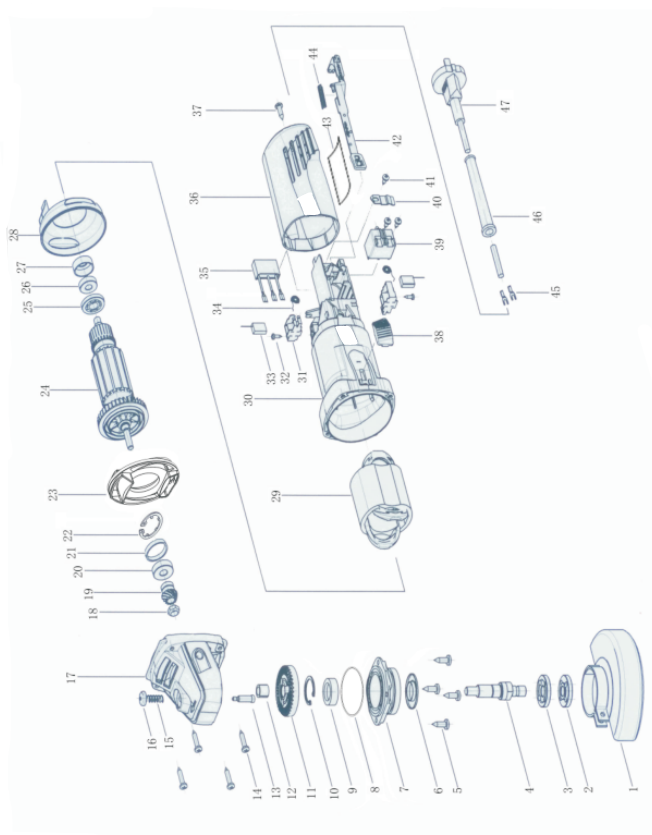

ESPAÑOL

LISTA DE PARTES G1912AR

1. Protector de disco
2. Tuerca prensa disco
3. Arandela apoya disco
4. Eje de salida
5. Tornillo M4x12
6. Tapa 33x16x3,7
7. Tapa cabezal
8. Anillo de goma O 43x1,1
9. Rodamiento 6201 DDW
10. Cubeta 32
11. Corona
12. Rodamiento de agujas HK0810
13. Perno de traba
14. Tornillo ST4x24
15. Resorte 8.8x13x0,7x5
16. Botón de traba
17. Cabezal
18. Tuerca M8x8
19. Tuerca M6
20. Piñón
21. Rodamiento 608 2RS
22. Cubeta 25x22x4
23. Seguro Seeguer 27
24. Rotor
25. Arandela aislante
26. Rodamiento 607 2RS
28. Deflector
29. Estator
30. Carcasa
31. Porta carbón y resorte
32. Tornillo ST3x10
33. Escobilla de carbón
36. Interruptor
37. Tapa trasera de carcasa
38. Tornillo ST4x16
39. Bornera
40. Capacitor 0.33 μ F-2TH
41. Prensa cable
42. Etiqueta
43. Terminal
44. Tubo aislante
45. Pasa cordón
46. Cable y ficha.