


ESPAÑOL

## DESPIECE & LISTADO DE PARTES

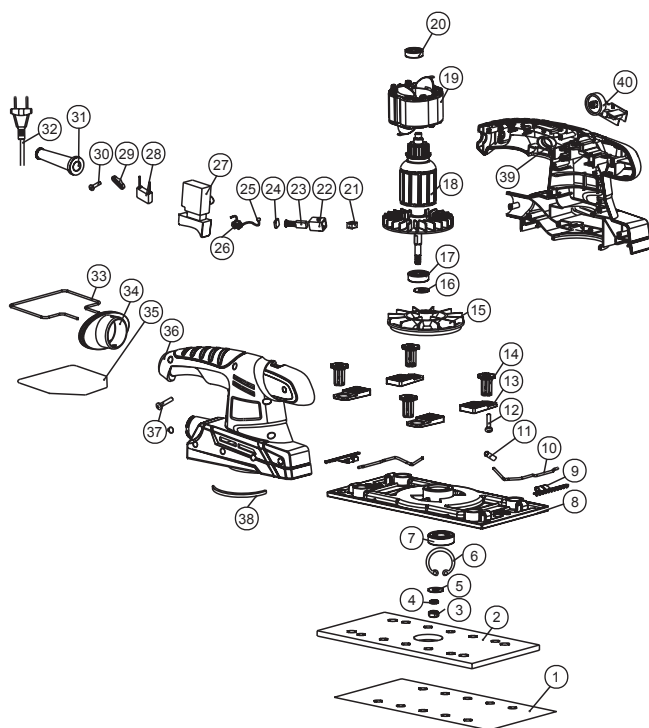

- |    |                         |    |                           |
|----|-------------------------|----|---------------------------|
| 1  | Papel de lija           | 21 | Fijador del estator       |
| 2  | Base de goma            | 22 | Porta carbón              |
| 3  | Tuerca M6               | 23 | Escobilla de carbón       |
| 4  | Arandela elástica M6    | 24 | Tapa porta carbón         |
| 5  | Arandela del rodamiento | 25 | Terminal del porta carbón |
| 6  | Seeger int. 28          | 26 | Inductor                  |
| 7  | Rodamiento 6001         | 27 | Interruptor               |
| 8  | Base plástica           | 28 | Capacitor                 |
| 9  | Prensa lija             | 29 | Prensa cable              |
| 10 | Brazo del prensa lija   | 30 | Tornillo ST4x12           |
| 11 | Buje de goma            | 31 | Pasa cordón               |
| 12 | Tornillo M14x14         | 32 | Cable y ficha             |
| 13 | Soporte de columna      | 33 | Marco alambre de bolsa    |
| 14 | Columna de plástico     | 34 | Conector de la bolsa      |
| 15 | Ventilador              | 35 | Bolsa colectora           |
| 16 | Arandela                | 36 | Carcasa derecha           |
| 17 | Rodamiento 608          | 37 | Tornillo ST4x18           |
| 18 | Rotor                   | 38 | Sello de fieltro          |
| 19 | Estator                 | 39 | Carcasa izquierda         |
| 20 | Rodamiento 607          | 40 | Regulador de velocidad    |