


DESPIECE Y LISTADO DE PARTES

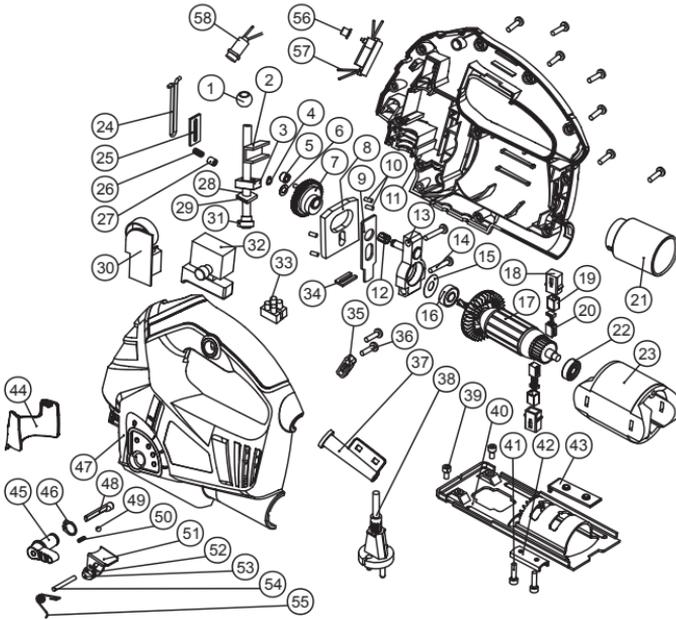

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 Bujie semiesférico superior Ø9 | 30 Control de velocidad |
| 2 Eje reciprocante | 31 Sujeta hoja |
| 3 Deslizador inferior | 32 Gatillo interruptor |
| 4 Seeger Ø6 | 33 Bornera |
| 5 Rodamiento de agujas | 34 Sello para polvo-bloque 2 |
| 6 Arandela | 35 Prensa cable |
| 7 Conjunto de engranaje | 36 Tornillo STx16 |
| 8 Contrapeso | 37 Pasa cordón |
| 9 Placa de soporte | 38 Cable y ficha |
| 10 Espinas | 39 Tornillo 4x8 |
| 11 Carcasa derecha | 40 Placa de base |
| 12 Rodamiento de agujas | 41 Tornillo 4x16 |
| 13 Soporte rotor | 42 Placa fijación |
| 14 Tornillo ST4x30 | 43 Placa posicionadora |
| 15 Arandela | 44 Protector transparente |
| 16 Rodamiento 608 | 45 Palanca reguladora de penduleo |
| 17 Rotor | 46 Seegger Ø11 |
| 18 Porta carbón | 47 Carcasa izquierda |
| 19 Brida porta carbón | 48 Eje de ajuste de penduleo |
| 20 Escobilla de carbón | 49 Bolilla de acero Ø4 |
| 21 Conector para aspiradora | 50 Resorte |
| 22 Rodamiento 607 | 51 Brazo de penduleo |
| 23 Stator | 52 Rodillo guía de hoja |
| 24 Protector de alambre | 53 Eje de rodillo guía |
| 25 Placa posicionadora del eje reciprocante | 54 Eje del brazo de penduleo |
| 26 Resorte posicionador | 55 Resorte de retorno del brazo |
| 27 Perno posicionador | 56 Botón interruptor del láser |
| 28 Sello para polvo Ø8 | 57 Transformador alimentación láser |
| 29 Sello para polvo-bloque 1 | 58 Láser. |