


DESPIECE - MAQUINA

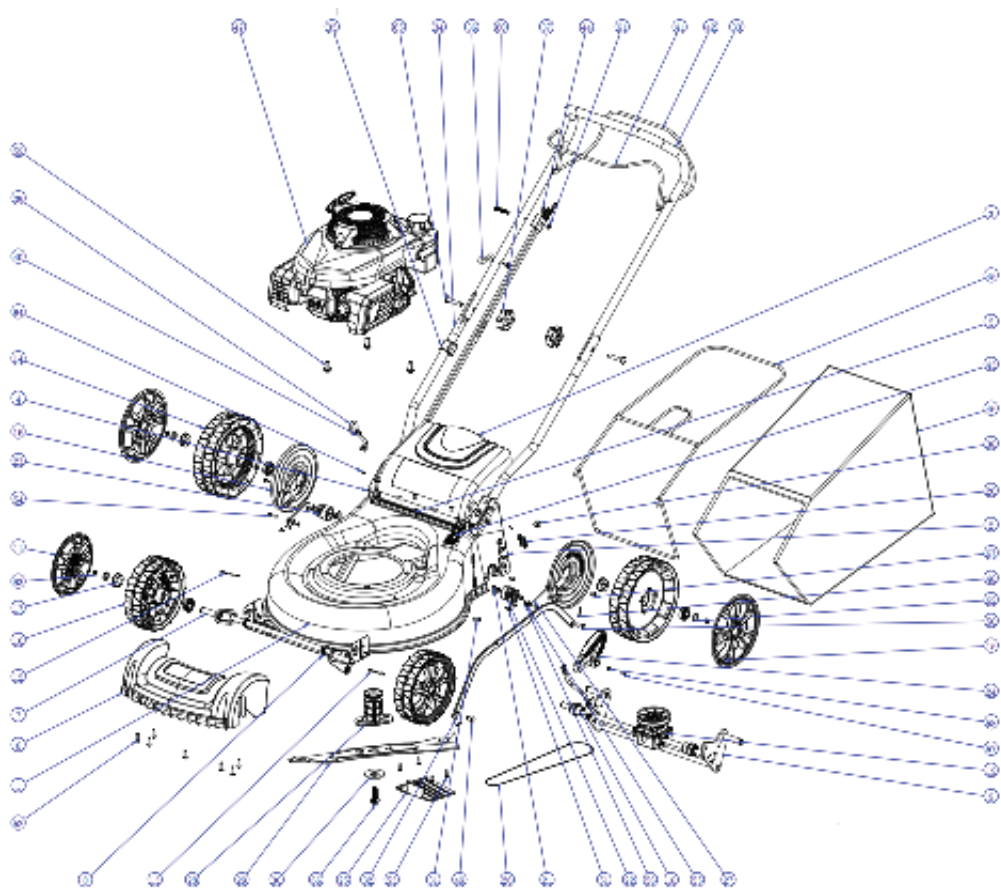

LISTA DE PARTES - MAQUINA

1. Chasis
2. Pedestal
3. Escudo deflector
4. Eje del deflector
5. Resorte
6. Protector frontal
7. Eje frontal
8. Buje
9. Conjunto eje tractor
10. Rueda de 7"
11. Tapa cubo 7"
12. Resorte
13. Resorte
14. Rueda de 8"
15. Tapa cubo 8"
16. Protector transmisión cubo 8"
17. Rodamiento
18. Brida de eje
19. Caja de engranajes
20. Resorte
21. Pasador estriado
22. Engranaje L izquierdo
23. Engranaje R derecho
24. Empuñadura de regulación de la altura
25. Tapa rejilla plástica
26. Correa de transmisión
27. Resorte
28. Porta cuchilla
29. Cuchilla de 18"
30. Arandela
31. Sello
32. Varilla conectora
33. Empuñadura superior
34. Empuñadura inferior
35. Sujetador
36. Sujetador
37. Tuerca
38. Tuerca
39. Clavija
40. Tuerca
41. Manija de parada
42. Manija de activación de la tracción
43. Conector de agua
44. Cable de mando de embrague
45. Armazón de la bolsa
46. Conjunto bolsa
47. Conjunto de motor
48. Pasador
49. Pasador
50. Pasador
51. Tornillo
52. Tornillo
53. Tornillo
54. Tornillo
55. Arandela
56. Tuerca
57. Tornillo
58. Tuerca
59. Tornillo
60. Tornillo
61. Tuerca
62. Arandela
63. Arandela
64. Pasador