


DESPIECE

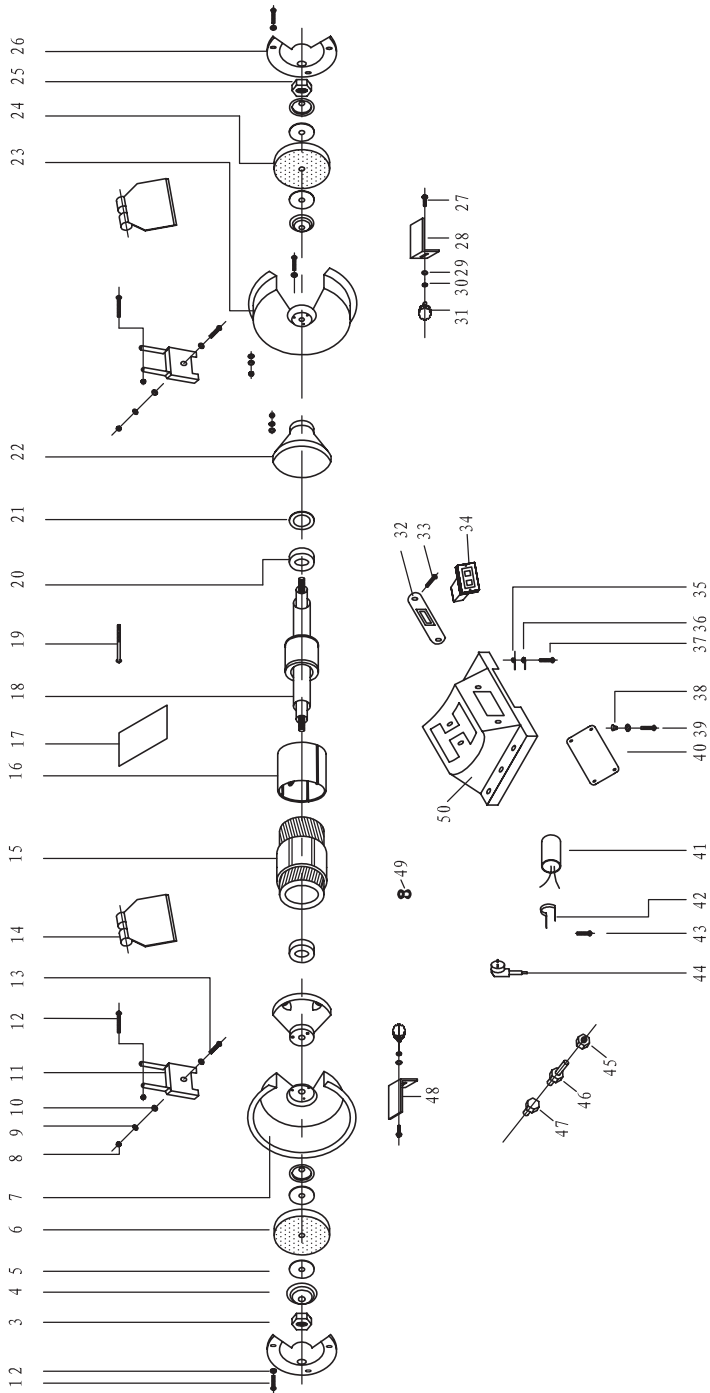

LISTADO DE PARTES

1. Tornillo
2. Arandela
3. Tuerca fijación piedra
4. Brida exterior
5. Etiqueta piedra
6. Piedra
7. Protector de disco
8. Tornillo
9. Arandela
10. Arandela
11. Soporte pantalla protectora
12. Tornillo
13. Tornillo
14. Pantalla protectora
15. Estator
16. Carcasa del motor
17. Chapa de identificación
18. Rotor
19. Tornillo
20. Rodamiento
21. Arandela ondulada
22. Extremo carcasa motor
23. Protector de disco izquierda
24. Piedra
25. Tuerca fijación piedra
26. Protector externo de la piedra
27. Tuerca cabeza cuadrada
28. Soporte de herramienta derecho
29. Arandela
30. Arandela
31. Perilla
32. Panel del interruptor
33. Tornillo
34. Interruptor
35. Terminal de tierra
36. Arandela
37. Tornillo
38. Pata de goma
39. Tornillo
40. Tapa de base
41. Capacitor
42. Brida capacitor
43. Tornillo
44. Cable y ficha
45. Tuerca prensa cable
46. Manguito prensa cable
47. Tornillo cable
48. Apoyo de herramienta izquierda
49. Adaptador de cable
50. Pedestal de la máquina.