

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Artículo:** G2901

Capacidad: 12 T oneladas

Dimensiones: 560x510x1330 mm

Peso: 43 Kg

## INSTRUCCIONES DE ARMADO


1. Atornille el cabezal de la prensa (1) a los marcos laterales (10) usando los tornillos y las tuercas (2 y 3) provistos.
2. Coloque las patas (11) y el separador (14) usando los tornillos, las tuercas y los tornillos (15 y 16) provistos.
3. Usando las arandelas elásticas (4) y los resortes (5) entre el cabezal y la bandeja de presión (6) soportando la plataforma (8).
4. Inserte las barras (9) en los marcos laterales (10) y los suplementos (7).



NO CUMPLIR CON LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PUEDE RESULTAR EN LESIONES GRAVES PARA EL OPERADOR Y PARA TERCEROS .

## DESPIECE Y LISTADO DE PARTES

01	Cabezal	1 unidad
02	Tornillo	4 unidades
03	Tuerca	4 unidades
04	Arandela elástica	4 unidades
05	Resorte	2 unidades
06	Bandeja	1 unidad
07	Suplemento	3 unidades
08	Plataforma	2 unidades
09	Barra	2 unidades
10	Marco lateral	2 unidades
11	Pata	2 unidades
12	Tornillo	4 unidades
13	Tuerca	4 unidades
14	Separador	1 unidad
15	Tornillo	2 unidades
16	Tuerca	2 unidades

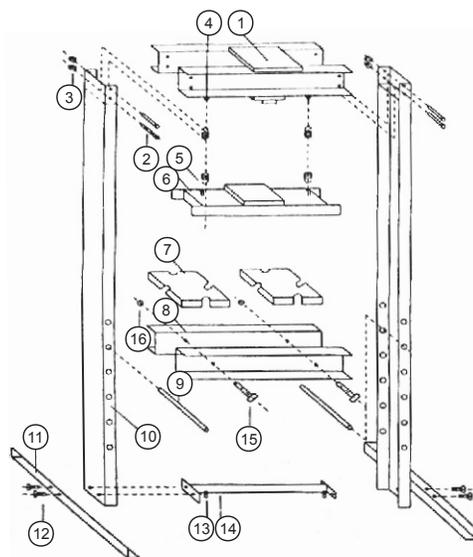

## MEDIO AMBIENTE

En caso de que, después de un largo uso fuera necesario reemplazar esta máquina, NO LA PONGA ENTRE LOS RESIDUOS DOMÉSTICOS . Deshágase de ella de una forma que resulte segura para el medio ambiente.

## IMPORTANTE

La no observancia de estas recomendaciones implica la pérdida de la garantía, por uso indebido.

Especificaciones técnicas sujetas a modificación sin previo aviso.

## GARANTÍA

Por favor, vea el CERTIFICADO DE GARANTÍA adjunto para ver PLAZOS Y CONDICIONES . USE ÚNICAMENTE REPUESTOS ORIGINALES .