


DESPIECE Y LISTADO DE PARTES

DESMALEZADORA 34 cc

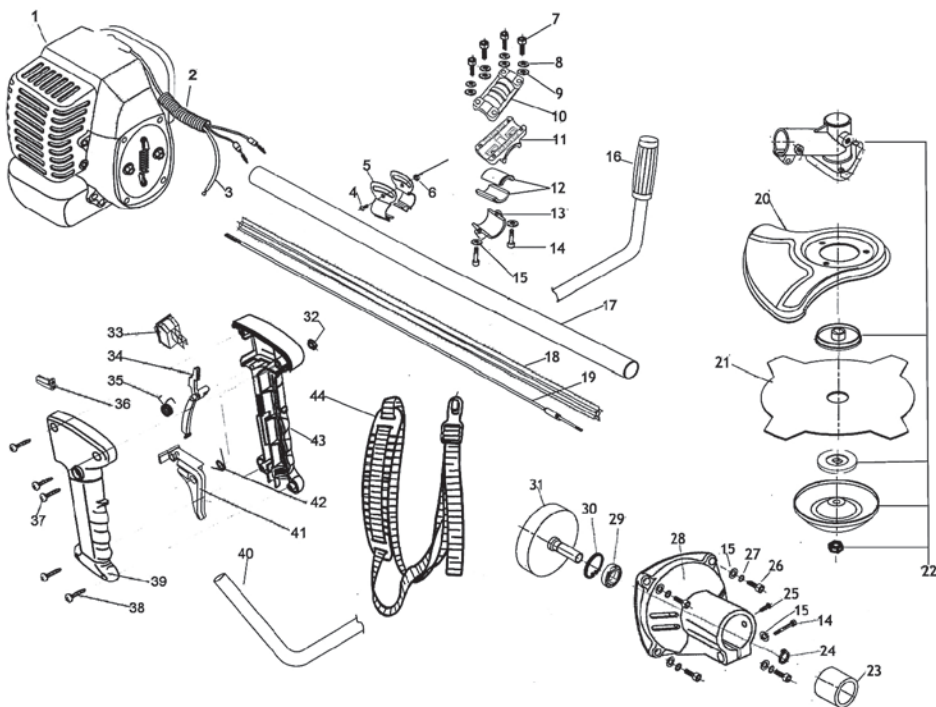


CUERPO

- 1 Cuerpo motor
- 2 Protector conexiones
- 3 Cable acelerado
- 4 Tornillo
- 5 Bridas del arnés
- 6 Tuerca
- 7 Tornillo
- 8 Arandela elástica
- 9 Arandela plana
- 10 Sujeta empuñadura superior
- 11 Sujeta empuñadura inferior
- 12 Suplementos
- 13 Brida inferior
- 14 Tornillo
- 15 Arandela
- 16 Empuñadura plástica
- 17 Barral

- 18 Buje guía plástico
- 19 Eje
- 20 Protector de cuchilla
- 21 Cuchilla
- 22 Conjunto cabezal
- 23 Buje reductor
- 24 Seeguer
- 25 Tornillo
- 26 Tornillo
- 27 Arandela elástica
- 28 Cabezal del embrague
- 29 Buje
- 30 Seeguer
- 31 Campana del embrague
- 32 Tuerca
- 33 Interruptor de encendido
- 34 Palanca de la traba
- 35 Resorte de la traba

- 36 Actuador
- 37 Tornillo
- 38 Tornillo
- 39 Media empuñadura derecha
- 40 Empuñadura frontal Resorte
- 41 Gatillo
- 42 Resorte
- 43 Media empuñadura izquierda
- 44 Arnés

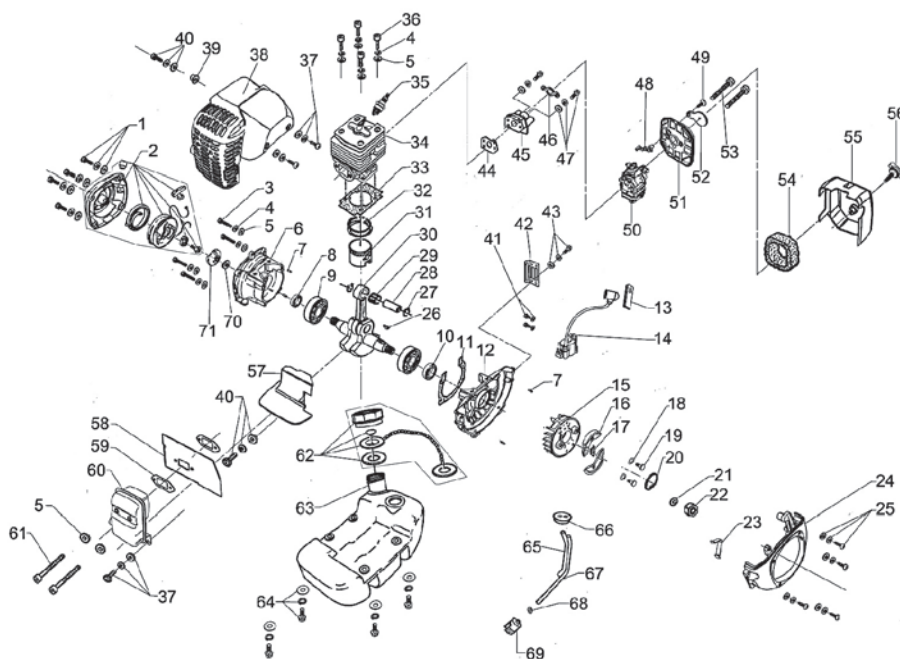

MOTOR

- 1 Tornillo 6 x 18
- 2 Conjunto de arranque
- 3 Prisionero 5 x 30
- 4 Arandela elástica 5
- 5 Arandela 5
- 6 Caja de cigüeñal frontal
- 7 Pasador 3 x 10
- 8 Retén de aceite 12 x 22 x 7
- 9 Rodamiento 6001
- 10 Retén de aceite 12 x 32 x 8
- 11 Junta de caja de cigüeñal
- 12 Caja de cigüeñal trasera
- 13 Pasa cable
- 14 Bobina de encendido
- 15 Volante magnético
- 16 Pata de embrague
- 17 Resorte de embrague
- 18 Arandela de embrague
- 19 Perno 8
- 20 Seeger 32 int.
- 21 Arandela elástica 8
- 22 Tuerca 8 x 1
- 23 Deflector

- 24 Cubre volante
- 25 Tornillo 5 x 18
- 26 Chaveta medialuna 3 x 10
- 27 Seguro de perno de pistón
- 28 Perno de pistón
- 29 Rodamiento de agujas
- 30 Cigüeñal
- 31 Pistón
- 32 Aro de pistón
- 33 Junta de cilindro
- 34 Cilindro
- 35 Bujía
- 36 Prisionero 5 x 25
- 37 Tornillo 5 x 12
- 38 Protector de silenciador
- 39 Buje roscado 5
- 40 Tornillo 5 x 15
- 41 Tornillo 4 x 15
- 42 Protector de volante
- 43 Tornillo 5 x 10
- 44 Junta de admisión
- 45 Conector admisión
- 46 Junta del carburador
- 47 Tornillo 5 x 22

- 48 Palanca del cebador
- 49 Tornillo 4 x 10
- 50 Carburador
- 51 Cuerpo filtro de aire
- 52 Válvula del cebador
- 53 Tornillo 5 x 50
- 54 Elemento filtro de aire
- 55 Tapa filtro de aire
- 56 Perilla de tapa
- 57 Escudo calórico
- 58 Protector del silenciador
- 59 Junta del silenciador
- 60 Silenciador
- 61 Prisionero 5 x 65
- 62 Tapa del tanque
- 63 Tanque de combustible
- 64 Tornillo 5 x 20
- 65 Manguera salida
- 66 Bujie mangueras
- 67 Manguera ingreso
- 68 Arandela 4
- 69 Filtro de combustible
- 70 Arandela del arranque
- 71 Polea del arranque