


DESPIECE Y LISTADO DE PARTES

DESMALZADORA 40 cc

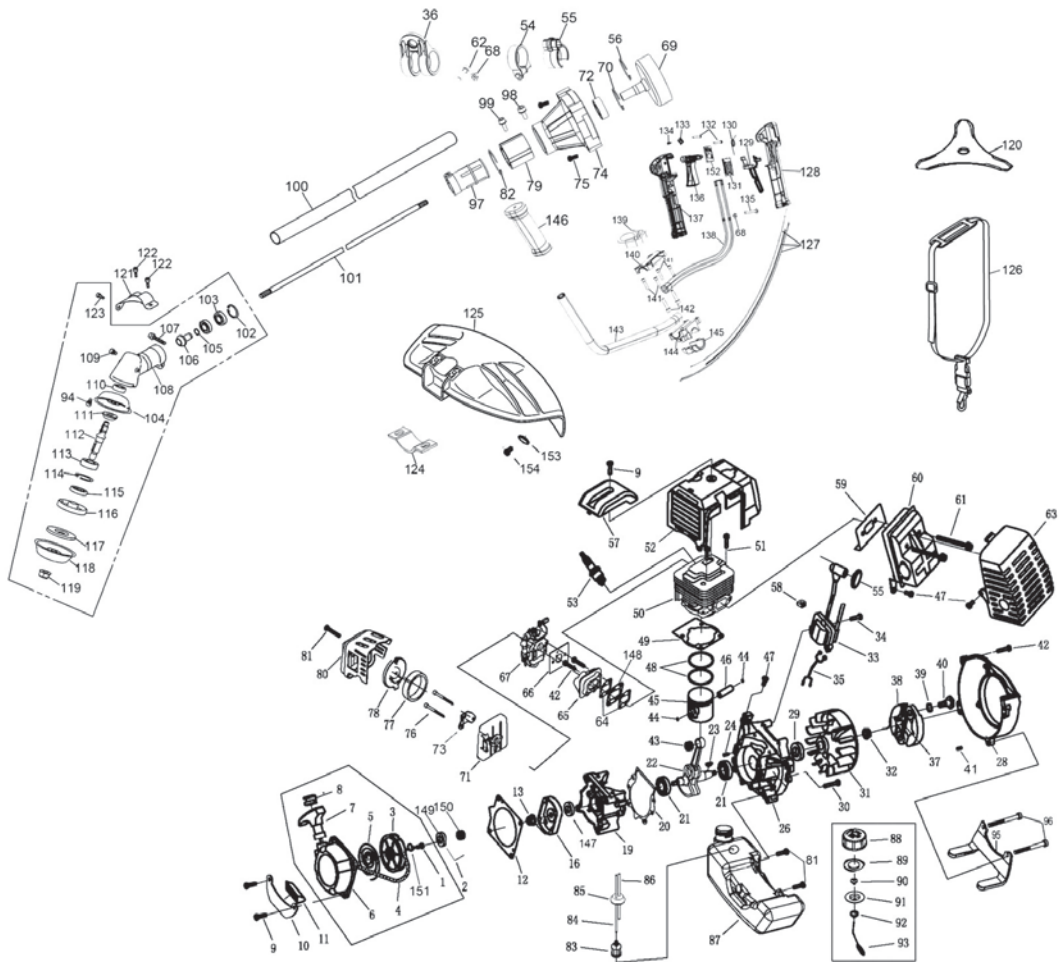

1 Tornillo	61 Tornillo M6 x 55	113 Rodamiento 6002
2 Eje de polea arranque	62 Tornillo M5 x 20	114 Anillo Ø32
3 Polea arranque	63 Cubre silenciador	115 Retén FB20 x 32
4 Cordel arranque	64 Junta admisión	116 Platillo apoya cuchilla
5 Resorte arranque	65 Aislación admisión	117 Platillo sujeta cuchilla
6 Caja arranque	66 Junta carburador	118 Brida
7 Manija de arranque	67 Carburador	119 Tuerca M10
8 Tapa manija arranque	68 Tuerca M5	120 Cuchilla
9 Tornillo M5 x 20	69 Cubre embrague	121 Protector
10 Pata de máquina	70 Anillo Ø 35	122 Tornillo
11 Goma de pata	71 Cubierta filtro de aire	123 Tornillo
12 Arandela arranque	72 Rodamiento 6002	124 Fijación protección
13 Tuerca M8	73 Soporte filtro de aire	125 Protector plástico
19 Caja cigüeñal izquierda	74 Caja de embrague	126 Arnés
20 Junta caja cigüeñal	75 Tornillo M6 x 30	127 Conjunto de cables
21 Rodamiento 6202	76 Tornillo M5 x 55	128 Media empuñadura derecha
22 Conjunto cigüeñal/biela	77 Esponja filtro de aire	129 Palanca de seguro
23 Chaveta medialuna 3 x 13	78 Placa del filtro de aire	130 Resorte de gatillo
24 Chaveta caja cucueñal	79 Junta	131 Ojalillo de gatillo
28 Tapa caja cigüeñal	80 Cubierta filtro de aire	132 Tornillo 4,9 x 19
29 Retén FB15 x 30	81 Tornillo M5 x 14	133 Placa de interruptor
30 Tornillo M5 x 30	82 Anillo Ø 45	134 Tornillo 2,9 x 6
31 Volante magnético	83 Filtro de combustible	135 Tornillo M5 x 30
32 Tuerca M8	84 Tubo del filtro	136 Gatill
33 Bobina encendido	85 Soporte manguera de combustible	137 Empuñadura derecha
34 Tornillo M5 x 20	86 Manguera de combustible	138 Caño empuñadura derecha
35 Cable interruptor	87 Tanque de combustible	139 Sujetador cable
36 Enganche arnés	88 Tapa del tanque	140 Abrazadera superior
37 Resorte del centrifugo	89 Junta tape tanque	141 Tornillo M5 x 25
38 Conjunto embrague	90 Ventilación	142 Tornillo M6 x 25
39 Arandela	91 Soporte ventilador	143 Caño empuñadura izquierda
40 Tornillo embrague	92 Tapa ventilador	144 Abrazadera intermedia
41 Pasador tapa cigüeñal	93 Soporte de tapa	145 Abrazadera inferior
42 Tornillo M5 x 25	94 Tornillo M5 x 10	146 Empuñadura izquierda
43 Rodamiento agujas K10 x 13 x 16	95 Protector del tanque	147 Retén de aceite
44 Seguro perno pistón	96 Tornillo	148 Placa de carburador
45 Pistón	97 Conector caño	149 Arandela
46 Perno de pistón	98 Tornillo M5 x 14	150 Resorte
47 Tornillo M5 x 10	99 Tornillo M6 x 25	151 Arandela
48 Aro de pistón	100 Caño de aluminio Ø26	152 Interruptor
49 Junta cilindro	101 Eje de mando	153 Cubierta protección cuchilla
50 Cilindro	102 Anillo Ø26	154 Tornillo 4,2 x 11
51 Tornillo M5 x 20	103 Rodamiento 6000	
52 Cobertura cilindro	104 Brida superior	
53 Bujía	105 Seguro Ø10	
54 Fijación cubierta protectora	106 Piñón	
55 Soporte cable interruptor	107 Tornillo M5 x 25	
56 Seguro Ø 35	108 Caja de engranajes	
57 Cubierta tapa cilindro	109 Tornillo M6 x 10	
58 Amortiguador de goma	110 Rodamiento 6000	
59 Arandela silenciador	111 Engranaje mayor	
60 Silenciador	112 Eje de salida	