


DESPIECE

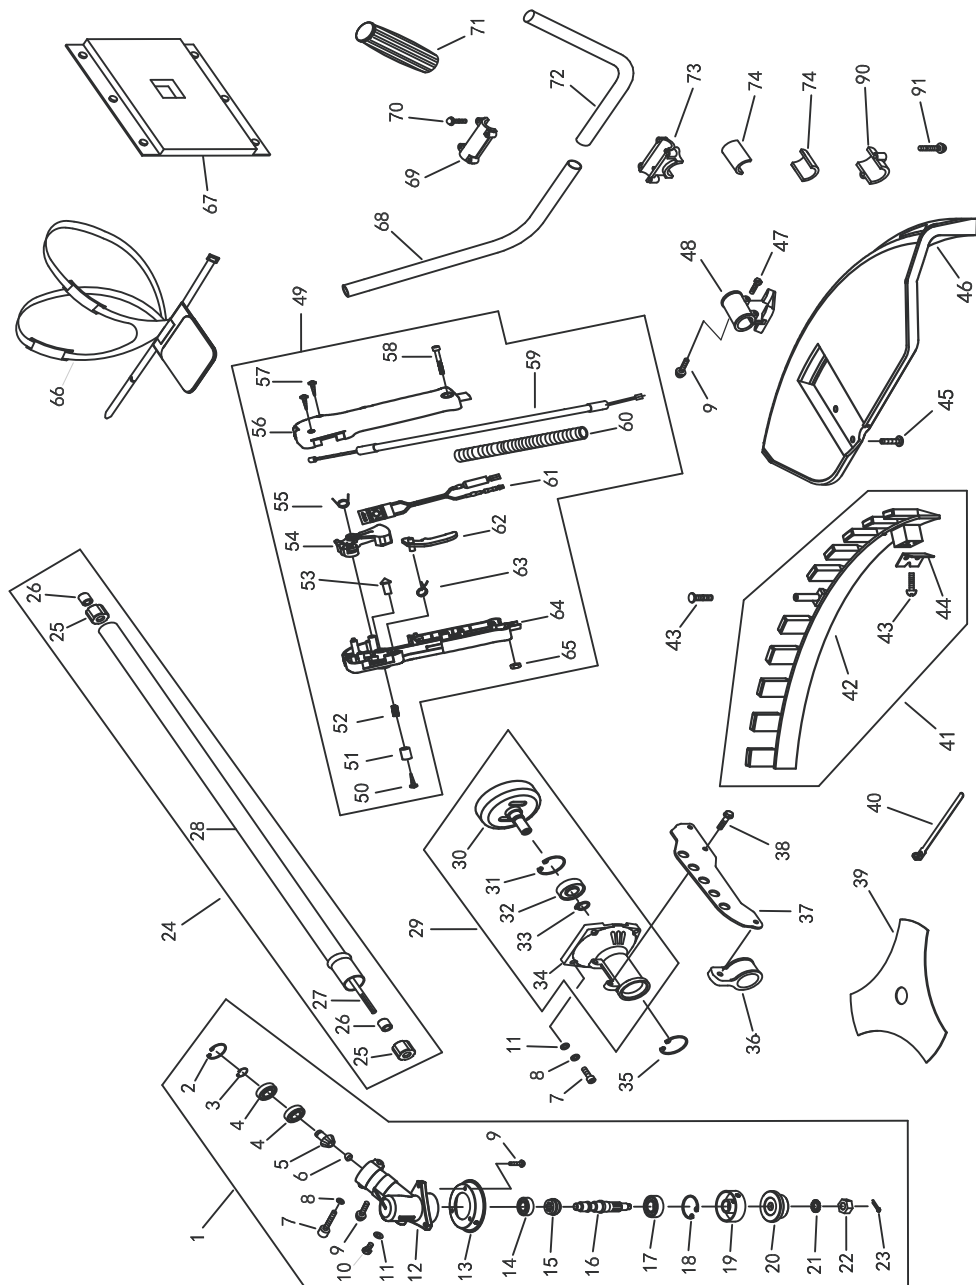

LISTA DE PARTES

1. Conjunto de la caja de engranajes
2. Arandela seguro 26
3. Arandela seguro 10
4. Rodamiento 6000 2rs
5. Piñón
6. Tapa de acero
7. Tornillo M6x20
8. Arandela 6
9. Tornillo M5x12
10. Tornillo M6x12
11. Arandela 6
12. Caja de engranajes
13. Protector de seguridad
14. Rodamiento 6000
15. Engranaje
16. Eje del engranaje
17. Rodamiento 6002 2RS
18. Arandela seguro 32
19. Soporte A
20. Soporte B
21. Arandela 10
22. Tuerca rosca izquierda
23. Pasador 2x16
24. Conjunto caño
25. Tapa de goma
26. Bujes aceitados
27. Eje de mando
28. Caño del eje de mando
29. Conjunto embrague
30. Tambor de embrague completo
31. Arandela de seguro 35
32. Rodamiento 6202 2RS
33. Anillo de tope 15
34. Caja del embrague
35. Anillo de seguro 37
36. Anillo de anclaje
37. Fijación punto suspensión
38. Tornillo M6x16
39. Cuchilla de tres cortes
40. Banda abrazadera de alambre
41. Conjunto protector
42. Protector
43. Tornillo ST4,2x16
44. Cuchilla corta tanza
45. Tornillo M5x16
46. Protector de seguridad
47. Tornillo M5x30
48. Enganche protector
49. Conjunto palanca
50. Tornillo ST2,9x13
51. Botón
52. Resorte
53. Pasador de traba
54. Colgador
55. Resorte
56. Caja derecha
57. Tornillo ST2,9x18
58. Tornillo M5x30
59. Cable completo
60. Tubo
61. Botón de tope superior
62. Empuñadura
63. Resorte
64. Caja izquierda
65. Tuerca M5
66. Conjunto de arnés
67. Amortiguador
68. Empuñadura derecha
69. Media abrazadera superior
70. Tornillo M5x25
71. Tapa de goma
72. Empuñadura
73. Abrazadera intermedia
74. Arandela de goma
75. Abrazadera interior
76. Tornillo M6x25