


ESPAÑOL

DESPIECE

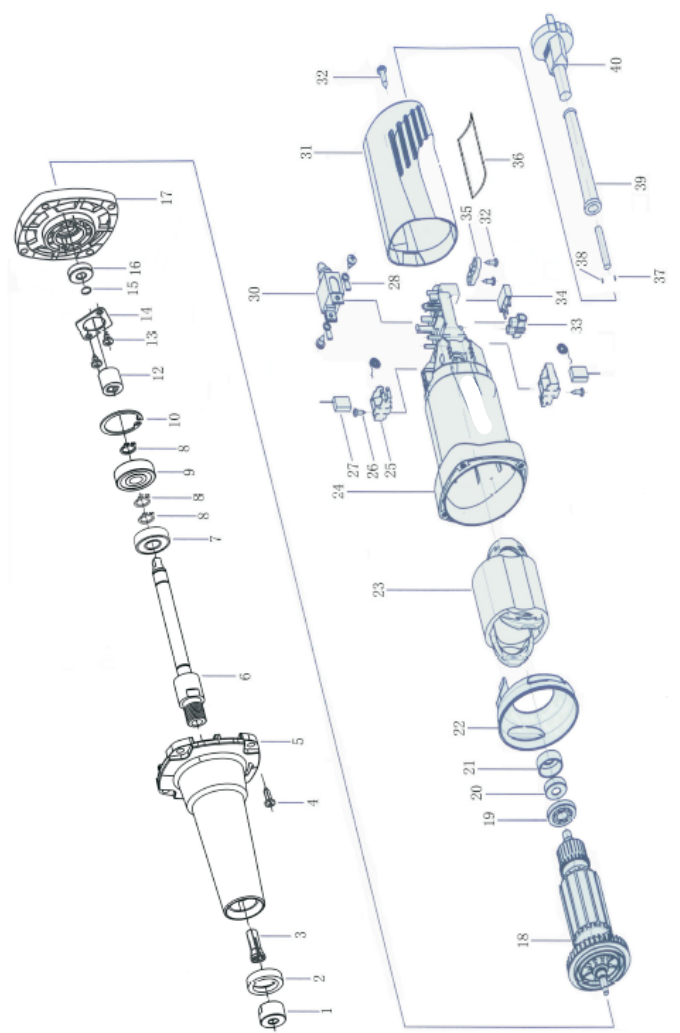

LISTADO DE PARTES

1. Tuerca ajusta boquilla
2. Anillo de acero
3. Boquilla
4. Tornillo ST4x28
5. Cabezal
6. Eje de salida
7. Rodamiento 6000 VV
8. Seguro de anillo 10
9. Rodamiento 6200 VV
10. Seguro de anillo 30
12. Acople cardánico
13. Tornillo M4x10
14. Chapa sujeta rodamiento
15. Anillo de goma O 4,8x1.6
16. Rodamiento 608 2Z
17. Tapa intermedia
18. Rotor
19. Arandela aislante
20. Rodamiento 607 2RS
21. Cubeta del rodamiento
22. Deflector
23. Estator
24. Carcasa
25. Porta carbón y resorte
26. Tornillo ST3x10
27. Escobilla de carbón
28. Conector terminal
30. Interruptor
31. Tapa trasera
32. Tornillo ST16
33. Bornera
34. Capacitor 0.33 μ f+2x3300pf
35. Prensa cable
37. Terminal
38. Terminal
39. Pasa cordón
40. Cable y ficha 2x0,75x2,7.