


DESPIECE

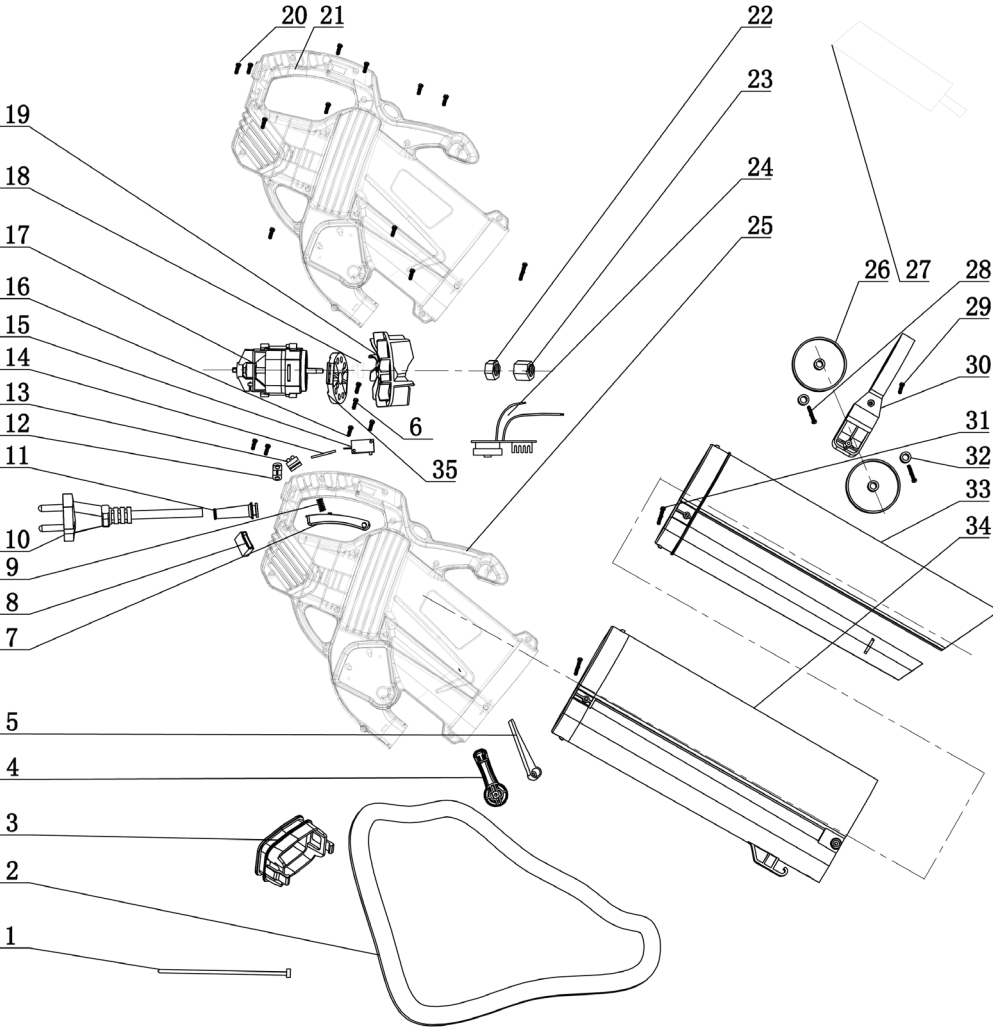

## LISTA DE PARTES

---

1. Precinto
2. Bolsa colectora
3. Boca de bolsa
4. Palanca selectora
5. Actuador
6. Tornillo
7. Gatillo interruptor
8. Capacitor
9. Resorte
10. Cable y ficha
11. Pasa cordón
12. Prensa cable
13. Alambre
14. Alambre interno
15. Interruptor
16. Tornillo ST3x16
17. Conjunto motor
18. Tope turbina
19. Turbina
20. Tornillo ST4x14
21. Carcasa derecha
22. Tuerca M8
23. Tapón
24. Regulador de velocidad
25. Carcasa izquierda
26. Rueda
27. Cinta bandolera
28. Tornillo ST4x50
29. Tornillo
30. Soporte
31. Tornillo ST4x50
32. Arandela Ø4
33. Tubo inferior
34. Tubo superior
35. Deflector.