


DESPIECE

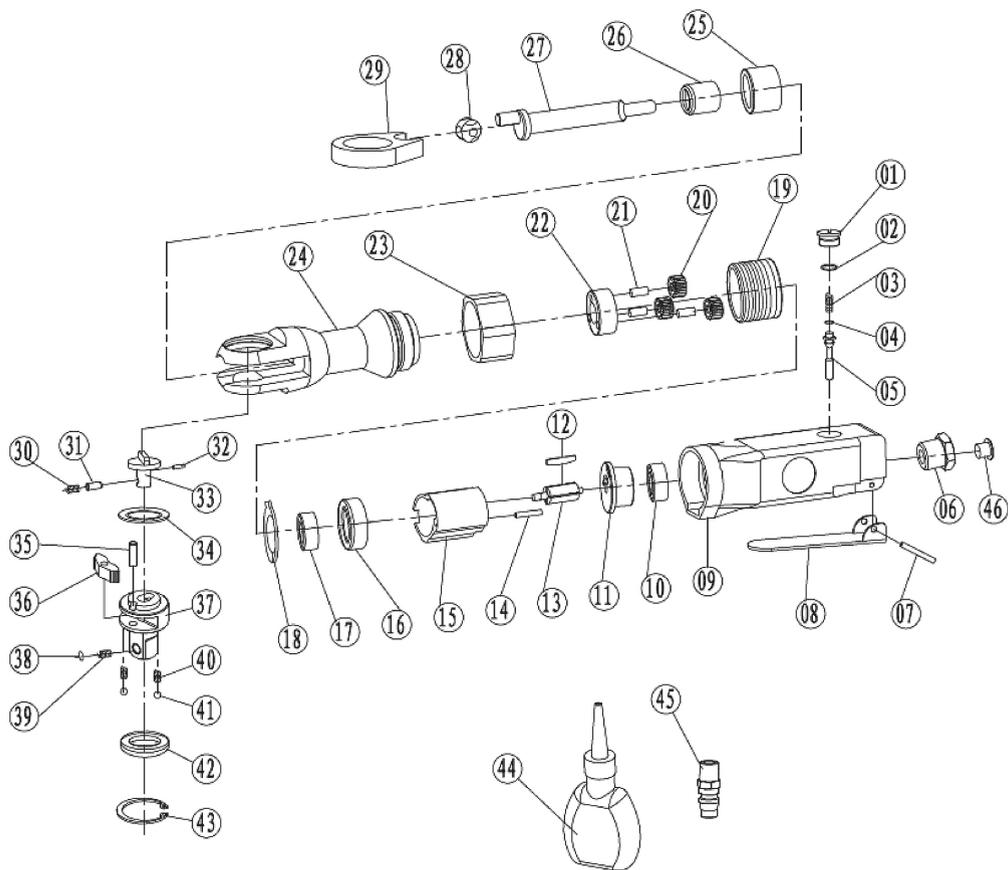

LISTA DE PARTES

1. Tapa roscada
2. Anillo de goma 'O'
3. Resorte
4. Anillo de goma 'O'
5. Válvula de paso
6. Boca de conexión
7. Pasador
8. Gatillo
9. Carcasa
10. Rodamiento posterior
11. Placa trasera
12. Cuchilla de rotor
13. Rotor
14. Pasador
15. Cilindro
16. Placa frontal
17. Rodamiento
18. Rodamiento
19. Caja de engranajes
20. Engranaje planetario
21. Pasador del engranaje
22. Soporte de los engranajes
23. Tuerca de cierre
24. Cabezal H
25. Rodamiento de agujas
26. Caja de rodamiento
27. Cigüeñal
28. Buje de empuje
29. Horquilla
30. Resorte
31. Perno de traba
32. Pasador
33. Botón de reversa
34. Arandela
35. Pasador
36. Trinquete
37. Yunque del trinquete
38. Bolilla de acero
39. Resorte
40. Resorte
41. Bolilla de acero
42. Arandela
43. Anillo de retención
44. Aceitera
45. Acople rápido macho
46. Tapón cubre polvo