


DESPIECE

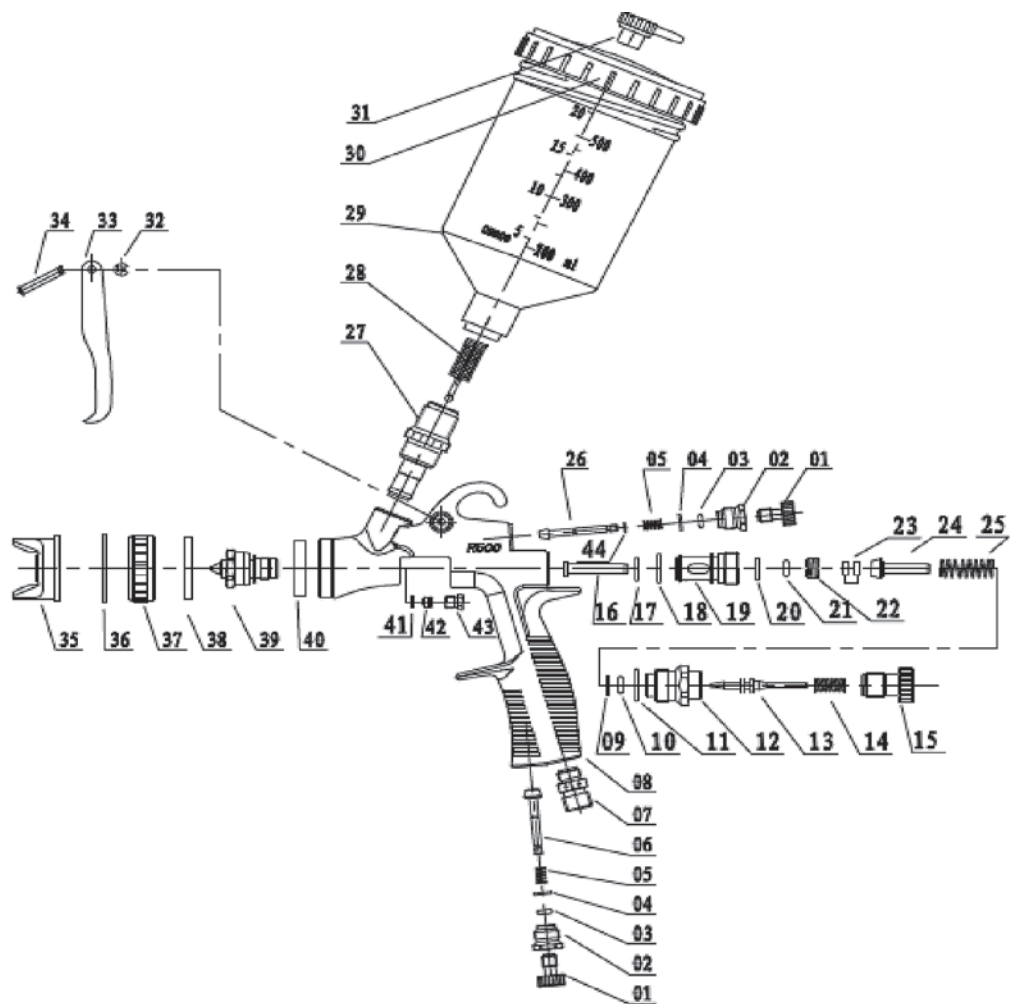

LISTA DE PARTES

---

1. Tornillo de ajuste de aire
2. Perilla de ajuste de aire
3. Anillo de goma 'O' 3,3x1,5
4. Arandela plana
5. Resorte válvula de aire
6. Válvula de aire
7. Junta de admisión de aire
8. Cuerpo de la pistola
9. Arandela plana
10. Anillo de goma 'O' 4,5x1,8
11. Anillo de goma 'O' 8,7x1,85
12. Perilla de ajuste pintura
13. Aguja de ajuste pintura
14. Resorte de aguja pintura
15. Tornillo ajuste de pintura
16. Vástago del gatillo
17. Anillo de goma 'O' 8,5x1,2
18. Anillo de goma 'O' 10,7x1,7
19. Caja de la aguja
20. Arandela de tapa
21. Anillo de goma 'O' 4,5x1,2
22. Tuerca caja de la aguja
23. Arandela blanda
24. Vástago de la válvula de aire
25. Resorte de la válvula
26. Aguja de atomización
27. Acople de admisión de pintura
28. Filtro de pintura
29. Vaso contenedor
30. Tapa del contenedor
31. Cabeza ventilador
32. Arandela seguro Seeger
33. Gatillo
34. Eje del gatillo
35. Tobera
36. Arandela
37. Tuerca de la tobera
38. Arandela
39. Pico rociador
40. Arandela interna
41. Arandela blanda
42. Arandela de sello
43. Tornillo de dirección
44. Retenedor a presión